

INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁLADŮ CALTOS UPEVNĚNÍ DRŽÁKU / DESKY

Montážní díly:


- 2 ks upínací držák
- 1 ks zadní deska
- 2 ks šroub M4
- 1 ks plombovací kolíček

Postup:

1. Přiložte upínací držák na místo instalace na radiátoru.
2. Prostrčte šrouby zadní deskou.
3. Přiložte zadní desku na „žebra“ radiátoru.
4. Umístěte desku do správné polohy.
5. Zašroubujte šrouby do upínacích držáků.
6. Nasuňte indikátor na zadní desku a zajistěte plombovacím kolíčkem ve směru šipky.



V případě deskového radiátoru nejprve zkompletujte zadní desku s indikátorem, zajistěte plombovacím kolíčkem. Zkompletované zařízení přilepte na radiátor pomocí rychleschnoucího lepidla s tepelnou odolností 90° C. Lepidlo naneste v dostatečném množství dle přiloženého obrázku.

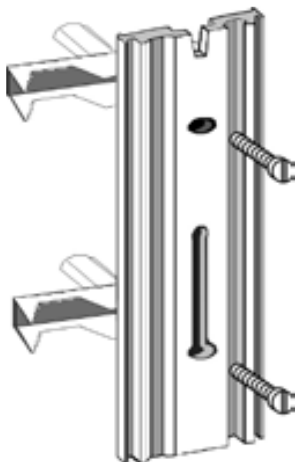


ilustrační foto upevnění pomocí držáků



ilustrační foto nanesení lepidla na zadní desku

Umístění indikátoru topných nákladů na otopném tělese: 50 % délky a 75 % výšky radiátoru.

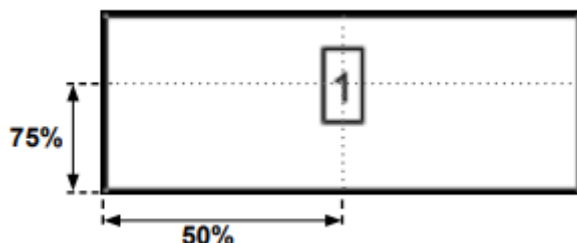

Existují otopná tělesa, kde počet článků neumožňuje centrální instalaci indikátoru topných nákladů. Je povolena instalace indikátorů topných nákladů odchylovající se o jednu sekci vlevo nebo vpravo, viz příklad:

