

INDIKÁTOR TOPNÝCH NÁLADŮ CALTOS

ZOBRAZENÍ DISPLAYE

Pro aktivaci indikátoru postupujte následovně:

1. Odstraňte přelepku
2. Nasviťte denním světlem nebo kapesní svítilnou (svítilna smartphonu není vhodná)
3. Objeví se nápis SLEEP
4. Sviťte dokud nápis SLEEP nezmizí (přibližně 5 sekund)



Poznámka – po odebrání světelného zdroje zůstane menu displaye aktivní po dobu cca 2 minut.

Sekvence zobrazení (ilustrativní hodnoty)

Úroveň 1



Aktuální hodnota spotřeby

(Standardní nabídka zobrazení)



Nasvícení





Zkouška zobrazení hodnot

Hodnoty zobrazené / nezobrazené



Nasvícení

Střídavě



Zobrazovaná hodnota

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a datum (formát DD-MM), ke kterému je hodnota měřena.



Nasvícení

Další možné menu displaye

E-2F

E-1F

P-1F

P-2F



Dalším nasvícením přepnete na úroveň 2

--2--

Úroveň 2

--2--



Nasvícení

Střídavě

08-06



--156



Nasvícení

Střídavě

07-06



--125



Nasvícení

Měsíční zobrazení historie spotřeby



Nasvícení

Střídavě

03-05



--2060



Dalším nasvícením se vrátíte na úroveň 1

--1--

Typ zařízení:

E: Jednotková stupnice (standardní)

P: Stupnice produktu

1F: 1-senzorový režim

2F: 2-senzorový režim (standardní)

Zobrazení měsíčních hodnot

Nasvícením úrovně 2 vyvoláte zobrazení posledních 18 měsíčních hodnot. Zobrazení začíná předchozím měsícem.

Měsíční hodnota 1

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a datum posledního měsíce (formát DD-MM).

Měsíční hodnota 2

Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a datum předposledního měsíce (formát DD-MM).

Měsíční hodnota 18


Střídavě se zobrazuje hodnota spotřeby a datum posledních 18ti měsíců (formát DD-MM).

Speciální menu displaye

Nové datum

Toto menu se zobrazuje ve dvou případech:

- zařízení je nové a nebylo naprogramováno datum nebo
- původní datum bylo změněno resp. přeprogramováno

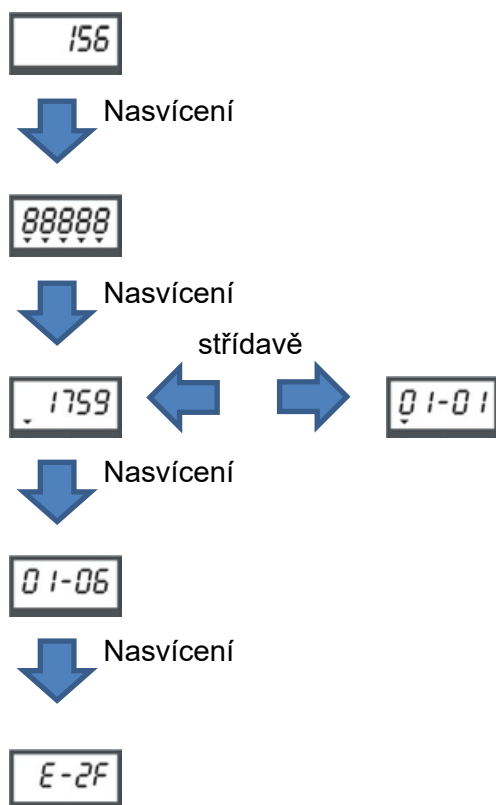

Současná hodnota

(Standardní menu displaye).

Zkouška zobrazení hodnot

Hodnoty zobrazené / nezobrazené

Poslední hodnota spotřeby

Střídavě se zobrazuje poslední roční hodnota spotřeby a datum. Pokud tato hodnota nebyla zaznamenána (nové zařízení), střídavě se zobrazuje 0 a 00-00.

Nové datum

Zobrazuje dodatečně naprogramované datum. Nabídka automaticky zmizí, když je dosaženo nového data.

Typ zařízení:


E: Jednotková stupnice (standardní)

P: Stupnice produktu

1F: 1-senzorový režim

2F: 2-senzorový režim (standardní)

Poruchy zařízení

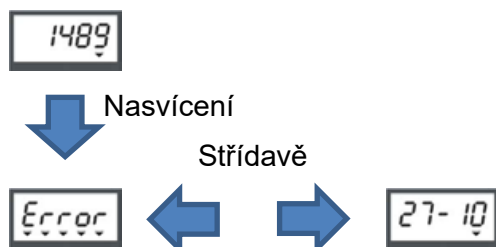

Poruchy zařízení nelze odstranit na místě. Odstranění chybového zobrazení také není možné. V takovém případě musí být zařízení vyměněno.

Pokud je zařízení v poruše, zobrazuje se ve všech menu displaye černý trojúhelník pod poslední číslicí.

Nasvícením po testu zobrazení hodnot se střídavě zobrazuje slovo ERROR a datum chyby.